

Installationshinweise



Durch die Vereinheitlichung von Klemmenbezeichnungen bei Ein-/Ausgängen können diese bei älteren Geräten abweichend zu diesem Anschlussplan sein. Beachten Sie beim Anschluss der Versorgungsspannung unbedingt die geänderte Klemmenbelegung gegenüber älteren Geräteausführungen und entnehmen Sie die korrekte Belegung den Angaben auf dem Typenschild!

Das Bezugspotential für die digitalen und analogen Ein- und Ausgänge ist 0V.

LED-Status

- = Spannungsversorgung
- = Fehler (nur bei FOB32-EGG): kein Empfang oder ungültiges Protokoll vom Sender

Die Versorgung der Erweiterungsgeräte erfolgt entweder direkt über die Anschlussklemmen oder über den 10-poligen Gerätebus. Die Versorgung über den Gerätebus kann bis max. 0,1A pro Ausgang erfolgen. Bei höherer Ausgangsbelastung aller 24 Ausgänge sind die Erweiterungsgeräte extern über den Klemmenanschluss zu versorgen.

Sicherheitshinweise




Die Montage und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch Fachfirmen oder entsprechend qualifiziertes Personal sowie nach den Richtlinien und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen!

Für Einstellungen am Gerät muss dieses zuvor von der Stromversorgung getrennt werden!

Auf geeignete ESD-Schutzmaßnahmen (Erdung, Hilfsmittel, etc.) ist zu achten! Verwenden Sie geeignetes Werkzeug!

Sender FOB32-SGG (Grundgerät) und FOB32-SEG (Erweiterungsgerät)

Alte Version

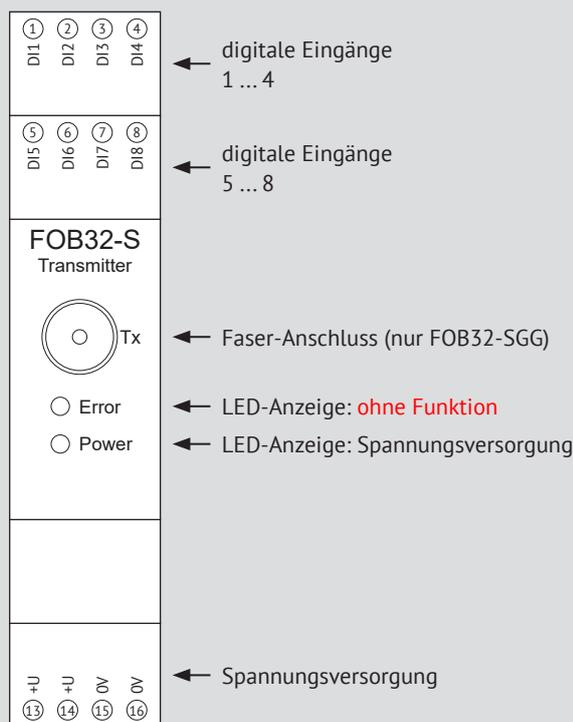

Neue Version

